


Bicicleta **Fora Modo Scan** ← **Pressione e segure** O botão de modo → **Patim**

OBS.: Não acione o botão sob Chuva

5. Instalação

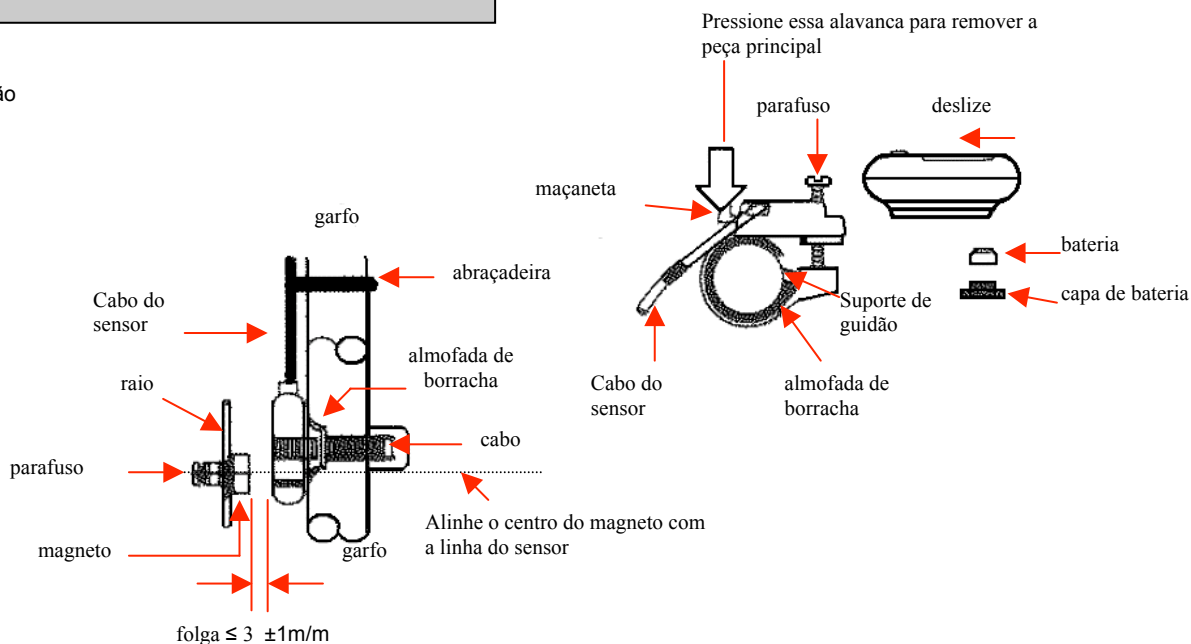

6. Soluções de problemas

Antes de levar para conserto, verifique as ocorrências e soluções abaixo:

Ocorrência	Verifique as peças	Solução
Display LCD apagado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acabou a bateria? 2. A bateria foi instalada corretamente? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Troque a bateria por outra. 2. Tenha certeza de que o pólo esteja entrando em contato com a tampinha da bateria.
Sem leitura de velocidade	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique cabo quebrado. A unidade principal na posição incorreta ou sensor e magneto alinhados corretamente. 2. A calibragem está correta? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instale a unidade principal com cuidado novamente. 2. Verifique os procedimentos de "calibragem" e coloque o valor correto. 3. Verifique a instalação. 4. Substitua o cabo. 5. Limpe as ligações do suporte e do velocímetro.
Display LCD desajustado		Reinicie o velocímetro.
Display LCD está preto	Unidade principal ficou exposta ao sol por muito tempo?	Coloque a unidade principal à sombra para que ele volte ao normal. Instale uma nova bateria.
Display LCD lento	A temperatura está entre 0°C e 55°C ?	O velocímetro funcionará normalmente quando a temperatura estiver entre 0°C e 55°C.

OBS.: Em caso de qualquer outro problema envie a peça para conserto. Para limpar não use thinner, álcool ou benzina.

7. Tamanho da roda da bicicleta: polegada X cm

Polegada	Cm	Polegada	Cm
8	64	9	72
10	80	11	88
12	96	13	104
14	112	15	120
16	128	17	136
18	144	19	152
20	160	21	168
22	176	23	184
24	192	25	200
26	208	27	216